

Instruções ao Usuário

- Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes da operação do produto.
- Para garantir a segurança do acesso contínuo, altere sua senha regularmente.
- Utilize apenas pilhas novas e tenha cuidado com possíveis vazamentos que possam danificar o produto.
- Substitua todas as pilhas quando o indicador de bateria fraca estiver acesso e não reutilize nenhuma delas além do ciclo de vida recomendado.
- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.
- Limpe o produto apenas com pano seco de microfibra.
- Não insira nem pressione nenhum dos botões com objetos pontiagudos, como alfinetes ou outras ferramentas de perfuração.
- Não use este produto para outros fins que não os de uma fechadura digital, conforme descrito neste manual.
- Este produto foi desenvolvido para uso em áreas internas ou externas protegidas contra intempéries. É indicada para aplicações domésticas. Evite contato com água.
- Não exponha o produto a fortes choques ou vibrações.
- As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

- Recomendamos que este produto seja instalado por um profissional capacitado. Em caso de defeitos resultantes de má instalação, a garantia do produto será anulada.

Visão Geral dos Componentes

Painel Externo

Painel Interno

5 espaçadores

Contra-testa e acabamento

- Manual de Instalação e Utilização
- Gabarito para furação/ilustração de montagem

- 4 pilhas (LR6 AA) 4EA
- Parafusos de Montagem
- 2x calços para regulagem

2 parafusos para fixação do painel externo

4 parafusos para fixação do painel interno

4 parafusos para fixação na chapa metálica

4 parafusos para fixação da contra-testa

6 parafusos para fixação da contra-testa

Chapa Metálica

1

Painel Externo

Sensor biométrica

Teclado Touch

Indicador de Bateria Fraca

Leitor de Tag

Conector de Energia de Emergencia

Pode ser exposta ao sol e chuva pelo lado externo

Painel Interno

Pilhas AA (4EA)

Tampa

Botão "R"

Lingueta

Manopla

Botão Abrir / Fechar

2

Quando o modo avançado é ativado, apenas o administrador (senha Master) pode registrar, modificar ou excluir privilégios de acesso. No Modo Avançado, até 31 senhas (30 senhas de usuário, 1 senha usuário master), até 30 tags e até 30 biometrias podem ser registrados exclusivamente pelo administrador. Os usuários podem ser registrados, modelados e removidos individualmente apenas com a senha principal, tornando o modo avançado ideal para o gerenciamento de acessos.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Modificando a senha do administrador											
Modificação								00			
Senha de usuário											
Registro								UN			
Remoção								UN			
Cadastrar de tag											
Registro								UN			
Remoção								UN			
CONFIGURAÇÕES DE REDE											
Registro											
Cadastro de biometria											
Registro								UN			
Remoção								UN			
Removendo todos os Privilégios de Acesso Registrados											
Senha											
Tag											
REDE											
Biometria											
Reset Completo						1, 4, 7, 0, 8, 5, 2, 3, 6, 9					
Reset senha administrador		4,5,6,7				9,8,7,4,5,6,3,2,1,5,0					
Botão "R" Senha Modo Simples Senha Master Senha Usuário 01-30 Biometria											
Antes do Reset Total, por favor delete a REDE, pois o Reset Total não inclui a remoção da REDE.											

Observação

Após isso, aguarde o biometria da fechadura acender e então posicione o dedo desejado no leitor biométrico da fechadura. Retire o dedo e coloque novamente por mais duas vezes

Fazendo download do aplicativo

Para baixar o aplicativo em seu smartphone ou tablet, vá até a Play Store (Android) ou até a App Store (IOS), digite no campo de busca: Yale Connect. Em seguida clique em Instalar. Certifique-se de que seu smartphone tenha memória necessária para a instalação.

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui

Siga passo a passo o guia Configuracoes De Rede acima. (Pressione iniciar e siga esta sequência notecclado de bloqueio)

3

Abrindo a Porta por Fora

1. Depois de ativar o teclado, digite uma senha registrada
2. Pressione o botão asterisco (*) para destrancar a porta

Toque no teclado

Insira a senha

*

Observação

A senha só pode ser inserida quando o teclado estiver ativado. Toque no teclado para ativá-lo e ele acenderá. Se uma senha incorreta for digitada consecutivamente por cinco vezes, um alarme soará e o teclado será bloqueado por um minuto. Após um minuto, a senha pode ser digitada novamente.

Abrindo a Porta por Fora (Tag)

1. Aproxime um tag cadastrado
2. Após autorização bem-sucedida, a portase destrava com som audível

Abrindo a Porta por Fora (Biometria)

1. Coloque o dedo registrado no sensor de biometria
2. Após autorização bem-sucedida, a portase destrava com som audível

Abrindo a Porta por Dentro

Abrir com Botão (Abrir / Fechar) ou Manopla
A porta pode ser destrancada e aberta a partir do interior pressionando o botão Abrir/Fechar ou girando manualmente a manopla.

Atenção!

Se a porta não for aberta dentro de 7 segundos após o destravamento , então a fechadura travará a porta automaticamente. Esta função se dá tanto destrancando a fechadura por fora, quanto por dentro do ambiente.

Trancando a Porta por Fora

Quando o travamento automático está ativado
Com a porta fechada e o sensor acionado, a fechadura tranca, automaticamente dentro de 2 segundos (**consulte página 5**)
A porta também pode ser trancada através de dois toques no teclado (**consulte página 5**)

Trancando a Porta por Dentro

Quando o travamento automático está ativado
A fechadura tranca automaticamente a porta dentro de 2 segundos (Consulte o final da página 5).

Quando o travamento manual está ativado
A porta pode ser trancada pressionando o botão ABRIR / FECHAR ou girando a manopla

Modo de Privacidade

O Modo de Privacidade é uma função que torna impossível a abertura da porta do lado de fora com a senha .

Ativação
Quando a porta estiver fechada mantenha pressionado o botão ABRIR / FECHAR por 3 segundos . A ativação é confirmada com um sinal sonoro ("bipe").

Desativação
A porta pode ser destrancada e aberta a partir do interior pressionando o botão ABRIR / FECHAR ou girando manualmente a manopla.

Alarme Contra Roubo

Função para alarme de acesso não autorizado. Se a fechadura for operada por dentro quando o alarme contra roubo estiver ativado, a fechadura emitirá um alarme por 5 minutos




Desativação
O alarme é desativado automaticamente quando a porta é destrancada com a senha.

Controle de Volume

O controle de volume permite ajustar os sons que a fechadura emite em três estágios. O volume só pode ser ajustado quando a porta está destrancada.

- Com a tampa da bateria removida, pressione o botão "R"
- Depois de verificar se o teclado está aceso, pressione (9) seguido pelo asterisco (*).
- Para o volume alto, pressione (2). Para volume médio, pressione (1). Para o modo silencioso, pressione (0).
- Confirme sua seleção pressionando o botão "R".

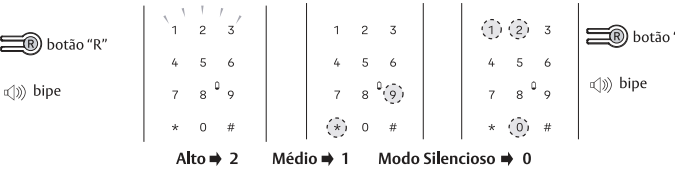


Modo Silencioso Momentâneo

Depois de ativar o teclado, pressione hashtag (#). Esta função permite a abertura da porta com a senha sem notificações sonoras em apenas uma vez .

Observação O modo silencioso momentaneo deve ser ativado antes de cada acesso.

Configuração do Modo de Travamento (Automático / Manual)

- Destrave a porta para que a lingueta seja totalmente retraída.
- Com a tampa da bateria removida, pressione o botão "R".
- Pressione o número oito (8) no teclado, seguido pelo asterisco (*)
- Pressione o número um (1) para ativar o Travamento Manual ou pressione o número zero (0) para ativar o Travamento Automático
- Confirme sua seleção pressionando o botão "R"

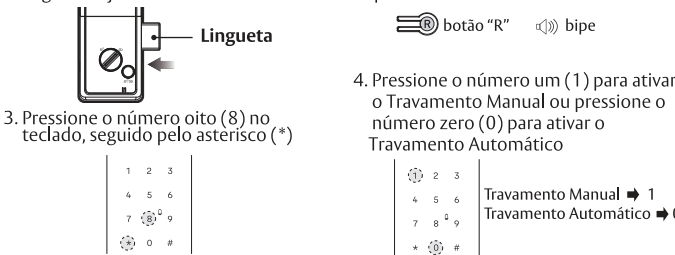

Observação Familiarize-se com a operação do dispositivo de Travamento Manual, para utiliza-lo em situações de emergência. Mesmo com o modo de Travamento Automático ativado, verifique se a porta está trancada .

Alarme de Impedimento ao Movimento da Lingueta

Caso a lingueta não avance ou recue totalmente durante o fechamento ou a abertura da porta, a fechadura emitirá um alarme(" bipe") três vezes.

Atenção! Se o problema persistir , entre em contato com a assistência técnica, caso o produto esteja dentro do prazo de garantia.


Aviso de Bateria Fraca

A fechadura fornece automaticamente notificações sonoras em caso de bateria fraca. Se você ouvir três "bipes" após a operação normal, como abrir ou fechar, substitua todas as pilhas (se você não substituir as pilhas após receber o aviso de bateria fraca, a fechadura poderá parar de funcionar).

Atenção! Substitua imediatamente todas as pilhas por novas. Não utilize pilhas usadas. Para a utilização do produto, é necessário o uso de pilhas alcalinas.

Conector de Energia de Emergência

A Abertura de Emergência deve ser usada em caso de falta de bateria ou de outro motivo que impeça o funcionamento da fechadura.

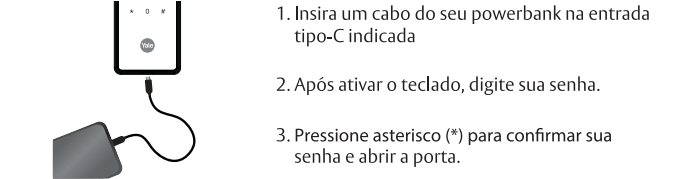

Alarme de Arrombamento

Se a porta for aberta de maneira anormal, sem fornecer uma senha cadastrada, um alarme com alta intensidade é acionado.


Desativação de Alerta
O alerta pode ser desativado removendo as baterias ou digitando uma senha cadastrada.

Especificações do Produto		
Tipo	Especificação	
Requerimentos de Instalação	Portas em Geral	Espessura da Porta 30mm - 50mm
Funções de Acesso	Biometria, senha e tag	
Fonte de Energia Principal	DCGV	Baterias Alcalinas tamanho AA 4eA de 1.5V
Fonte de Energia de Emergência	Carregador tipo C	



Manual do Usuário

REFLECTA BIO

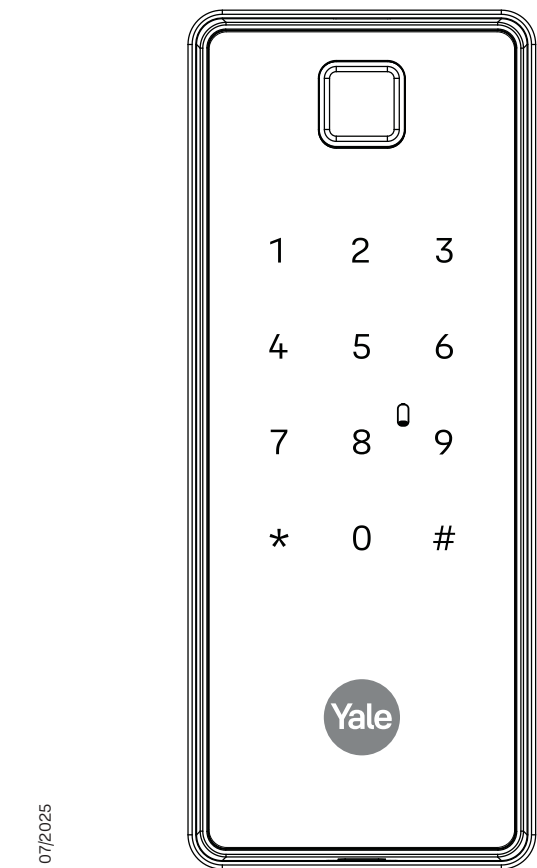

Grupo ASSA ABLOY

Guia de Solução de Problemas		
Problema	Solução	Página
A fechadura não tem energia	- Verifique se todas as pilhas estão instaladas corretamente - Substitua as quatro pilhas - Verifique se há vazamento da bateria	6
A senha não pode ser alterada	- Pressione apenas o botão " R " brevemente - Certifique-se de seguir o processo de registro corretamente, conforme descrito neste manual	4
Após inserir a senha + (*), a porta não abre	- Ative o teclado e insira sua senha novamente, certificando-se que a senha foi digitada corretamente	4
O registro da senha foi bem-sucedido, mas a porta não abre	- Conecte uma bateria de 9V ao conector de energia de emergência e tente novamente - O modo de privacidade pode estar ativado, desative o pelo lado interno do ambiente .	5, 6
Após o funcionamento normal, a fechadura continua apitando	- Este som é a notificação de bateria fraca. - Substitua imediatamente todas as baterias por novas, do mesmo fabricante. Não utilize baterias usadas .	6
O Travamento Automático não funciona	- Certifique-se de que o Modo de Travamento Automático está ativado. - Se a notificação de bateria fraca estiver ativada, substitua todas as baterias e tente novamente.	5, 6

Certificado de Garantia

Este produto tem garantia de 2 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação no funcionamento, contados a partir da data de aquisição pelo consumidor, devidamente comprovada por nota fiscal.

Estão excluídos os danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- Uso inadequado ou condições anormais de funcionamento;
- Agentes externos (ex.: maresia, exposição direta às intempéries e ao sol, etc.);
- Tentativas de arrombamento ou violação;
- Consertos ou intervenção de terceiros;
- Desgaste natural decorrente de uso;
- Utilização de produtos químicos e/ou abrasivos para limpeza .



01681-25-17656

● Resolução 680 - Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autORIZADOS.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel
<https://www.gov.br/anatel/pt-br/>

Brasil

CONTROLID INDUSTRIA COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. CNPJ 08.238.299/0003-90
Rua Josepha Gomes de Souza, 298 Galpão 02 e 03.
Bairro dos Pires - Extrema-MG, CEP 37642-900.

www.yalehome.com.br

FAVOR LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.
As funções e o design deste produto podem ser alterados sem aviso prévio tendo em vista o desempenho e melhoria da qualidade.



A embalagem deste produto pode ser reciclada.



Nota sobre Resíduos dos Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE):

Não se deve fazer o descarte de produtos elétricos juntamente com o lixo doméstico. Favor reciclar onde houver instalações que o permitam. Verifique as orientações de reciclagem junto às autoridades locais.