



Familiarize-se com a operação do dispositivo de Travamento Manual, para utiliza-lo em situações de emergência.

Mesmo com o modo de Travamento Automático ativado, verifique se a porta está trancada .

Observação

Alarme de Impedimento ao Movimento da Lingueta

Caso a lingueta não avance ou recue totalmente durante o fechamento ou a abertura da porta, a fechadura emitirá um alarme(" bipe") três vezes.



Se o problema persisär , entre em contato com a assistência técnica, caso o produto esteja dentro do prazo de garantia.

Atenção!

Aviso de Bateria Fraca

A fechadura fornece automaticamente notificações sonoras em caso de bateria fraca. Se você ouvir três "bipes" após a operação normal, como abrir ou fechar, substitua todas as pilhas (se você não substituir as pilhas após receber o aviso de bateria fraca, a fechadura poderá parar de funcionar).




Substitua imediatamente todas as pilhas por novas. Não utilize pilhas usadas. Para a utilização do produto, é necessário o uso de pilhas alcalinas.

Atenção!

Conector de Energia de Emergência

No caso de pilhas descarregadas, utilize uma bateria de 9V no conector de energia de emergência para operar a fechadura.

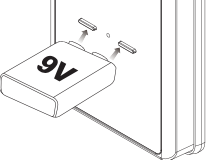

1. Conecte a bateria de 9V aos conectores de energia de emergência, localizados abaixo da fechadura.

2. Após ativar o teclado, digite sua senha.

3. Pressione asterisco (*) para confirmar sua senha e abrir a porta.

Alarme de Arrombamento

Se a porta for aberta de maneira anormal, sem fornecer uma senha cadastrada, um alarme com alta intensidade é acionado.

Desativação de Alerta
O alerta pode ser desativado removendo as baterias ou digitando uma senha cadastrada.

Alarme de Incêndio

O sensor de temperatura embutido no painel interno, aciona um alarme de incêndio e destranca automaticamente a porta ao detectar temperaturas acima de 70°C ± 4 (158F ± 7F).



Se o painel interno da fechadura for exposto à luz solar direta por longos períodos, o alarme de incêndio pode ser ativado. Mesmo quando o modo de privacidade estiver ativado, o alarme de incêndio será acionado e destrancará a porta.


Atenção!

Especificações do Produto		
Tipo	Especificação	
Requerimentos de Instalação	Portas em Geral	Espessura da Porta 30mm - 50mm
Funções de Acesso	Senha	4-12 dígitos
Fonte de Energia Principal	DC6V	Baterias Alcalinas tamanho AA 4eA de 1.5V
Fonte de Energia de Emergência	DC9V	Bateria Alcalina (não inclusa)



Manual do Usuário

REFLECTA

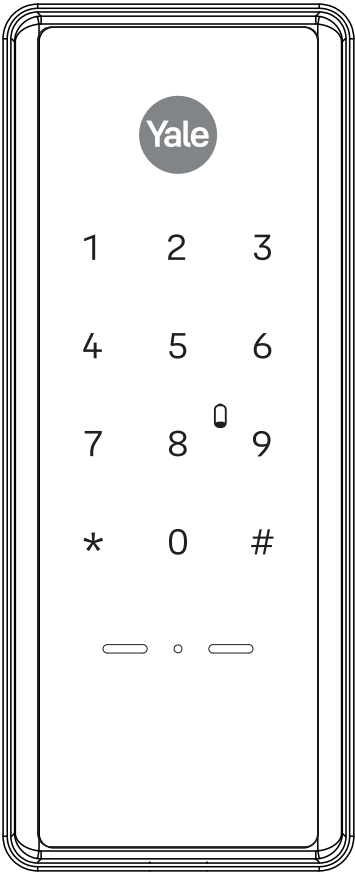

Grupo ASSA ABLOY

Guia de Solução de Problemas

Problema	Solução	Página
A fechadura não tem energia	- Verifique se todas as pilhas estão instaladas corretamente - Substitua as quatro pilhas - Verifique se há vazamento da bateria	6
A senha não pode ser alterada	- Pressione apenas o botão " R " brevemente - Certifique-se de seguir o processo de registro corretamente, conforme descrito neste manual	4
Após inserir a senha + (*), a porta não abre	- Ative o teclado e insira sua senha novamente, certificando-se que a senha foi digitada corretamente	4
O registro da senha foi bem-sucedido, mas a porta não abre	- Conecte uma bateria de 9V ao conector de energia de emergência e tente novamente - O modo de privacidade pode estar ativado, desative o pelo lado interno do ambiente .	5, 6
Após o funcionamen to normal, a fechadura continua apitando	- Este som é a notificação de bateria fraca. - Substitua imediatamente todas as baterias por novas, do mesmo fabricante. Não utilize baterias usadas .	6
O Travamento Automático não funciona	- Certifique-se de que o Modo de Travamento Automático está ativado. - Se a notificação de bateria fraca estiver ativada, substitua todas as baterias e tente novamente.	5, 6

Função Modo Avançado

Quando o modo avançado é ativado, apenas o administrador (senha Master) pode registrar, modificar ou excluir privilégios de acesso. No Modo Avançado, até 31 senhas (30 senhas de usuário, 1 senha usuário master) podem ser registrados exclusivamente pelo administrador. Os usuários podem ser registrados, modelados e removidos individualmente apenas com a senha principal, tornando o modo avançado ideal para o gerenciamento de acessos.

Alterando do Modo Simples para o Modo Avançado

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ativando o Modo Avançado											
Registro											
Modificando a senha do administrador											
Modificação								00			
Senha de usuário											
Registro								UN			
Remoção								UN			
Removendo todos os Privilégios de Acesso Registrados											
Senha											
Reset Completo						1, 4, 7, 0, 8, 5, 2, 3, 6, 9					
Reset senha administrador						9,8,7,4,5,6,3,2,1,5,0					
Botão "R" Senha Modo Simples Senha Master Senha Usuário 01-30											



O processo de ajuste de volume é o mesmo para o modo simples. Por favor, verifique na pagina 5 (Controle do Volume)
Em caso de reset completo no Modo Avançado, todos os registros de acessos serão removidos. A fechadura é redefinida para o modo simples e a senha é redefinida para 1234. Alterando do Modo Avançado para o Modo Simples

Observação

Alterando do Modo Avancado para o Modo Simples

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ativando o Modo Simples											
Registro											
Botão "R" Senha Modo Simples Senha Master											

Certificado de Garantia

Este produto tem garantia de 2 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação no funcionamento, contados a partir da data de aquisição pelo consumidor, devidamente comprovada por nota fiscal.

Estão excluídos os danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- Uso inadequado ou condições anormais de funcionamento;
- Agentes externos (ex.: maresia, exposição direta às intempéries e ao sol, etc.);
- Tentativas de arrombamento ou violação;
- Consertos ou intervenção de terceiros;
- Desgaste natural decorrente de uso;
- Utilização de produtos químicos e/ou abrasivos para limpeza .

FAVOR LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

As funções e o design deste produto podem ser alterados sem aviso prévio tendo em vista o desempenho e melhoria da qualidade.



A embalagem deste produto pode ser reciclada.



Nota sobre Resíduos dos Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE):

Não se deve fazer o descarte de produtos elétricos juntamente com o lixo doméstico. Favor reciclar onde houver instalações que o permitam. Verifique as orientações de reciclagem junto às autoridades locais.



Instruções ao Usuário

- Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes da operação do produto.
- Para garantir a segurança do acesso contínuo, altere sua senha regularmente.
- Utilize apenas pilhas novas e tenha cuidado com possíveis vazamentos que possam danificar o produto.
- Substitua todas as pilhas quando o indicador de bateria fraca estiver aceso e não reutilize nenhuma delas além do ciclo de vida recomendado.
- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.
- Limpe o produto apenas com pano seco de microfibra.
- Não insira nem pressione nenhum dos botões com objetos pontiagudos, como alfinetes ou outras ferramentas de perfuração.
- Não use este produto para outros fins que não os de uma fechadura digital, conforme descrito neste manual.
- Este produto foi desenvolvido para uso em áreas internas ou externas protegidas contra intempéries. É indicada para aplicações domésticas. Evite contato com água.
- Não exponha o produto a fortes choques ou vibrações.
- As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

- Recomendamos que este produto seja instalado por um profissional capacitado. Em caso de defeitos resultantes de má instalação, a garantia do produto será anulada.

Visão Geral dos Componentes

Painel Externo

Painel Interno

Registro e Alteração de Senha

A porta deve estar aberta para registro, remoção e modificação de senhas

1. Após remover a tampa da bateria, pressione o botão " R "
2. Certifique-se de que o teclado está aceso

3. Insira a senha (4 a 12 dígitos)

4. Salve sua senha pressionando o botão asterisco(*) no teclado. Um som de "bipe" confirma o registro com sucesso

Atenção!

A senha de fábrica é 1234. Nunca mantenha essa senha! Lembre-se que a porta deve estar aberta durante a configuração. Certifique-se de confirmar que a senha foi registrada com sucesso: Com a porta ainda aberta, pressione o Sensor de Porta Fechada para avançar a lingueta. Insira sua nova senha e confirme com o botão asterisco (*). Certifique-se de que a lingueta retornou. Se você não inserir uma senha dentro de 10 segundos após pressionar o botão "R", o processo de registro da senha será automaticamente cancelado .

Abrindo a Porta por Fora

1. Depois de ativar o teclado, digite uma senha registrada
2. Pressione o botão asterisco (*) para destrancar a porta

Observação

A senha só pode ser inserida quando o teclado estiver ativado. Toque no teclado para ativá-lo e ele acenderá.

Se uma senha incorreta for digitada consecutivamente por cinco vezes, um alarme soar e o teclado será bloqueado por um minuto. Após um minuto, a senha pode ser digitada novamente.

Abrindo a Porta por Fora (função Senha Falsa)

Depois de ativar o teclado, insira qualquer combinação aleatória de números seguida pela sua senha. Pressione asterisco (*) para abrir a porta.

Observação

A função Senha Falsa é útil se você estiver preocupado com o fato de alguém estar observando os números digitados.

A função Senha Falsa fica desativada no modo avançado.

Abrindo a Porta por Dentro

Abrir com Botão (Abrir / Fechar) ou Manopla

A porta pode ser destrancada e aberta a partir do interior pressionando o botão Abrir/Fechar ou girando manualmente a manopla.

Atenção!

Se a porta não for aberta dentro de 7 segundos após o destravamento , então a fechadura travará a porta automaticamente.

Esta função se dá tanto destrancando a fechadura por fora, quanto por dentro do ambiente.

Trancando a Porta por Fora

Quando o travamento automático está ativado

Com a porta fechada e o sensor acionado, a fechadura tranca, automaticamente dentro de 2 segundos (consulte página 5)

A porta também pode ser trancada através de dois toques no teclado (consulte página 5)

Trancando a Porta por Dentro

Quando o travamento automático está ativado

A fechadura tranca automaticamente a porta dentro de 2 segundos (Consulte o final da página 5).

Quando o travamento manual está ativado

A porta pode ser trancada pressionando o botão ABRIR / FECHAR ou girando a manopla

Modo de Privacidade

O Modo de Privacidade é uma função que torna impossível a abertura da porta do lado de fora com a senha .

Ativação

Quando a porta estiver fechada , mantenha pressionado o botão ABRIR / FECHAR por 3 segundos . A ativação é confirmada com um sinal sonoro ("bipe").

Desativação

A porta pode ser destrancada e aberta a partir do interior pressionando o botão ABRIR / FECHAR ou girando manualmente a manopla.

Alarme Contra Roubo

Função para alarme de acesso não autorizado. Se a fechadura for operada por dentro quando o alarme contra roubo estiver ativado, a fechadura emitirá um alarme por 5 minutos

Ativação

Acione o teclado

Insira a senha

Pressione hashtag (#) por três segundos

O sinal sonoro confirmará a ativação

Desativação

O alarme é desativado automaticamente quando a porta é destrancada com a senha.

Controle de Volume

O controle de volume permite ajustar os sons que a fechadura emite em três estágios. O volume só pode ser ajustado quando a porta está destrancada.

1. Com a tampa da bateria removida, pressione o botão "R"
2. Depois de verificar se o teclado está aceso, pressione (9) seguido pelo asterisco (*).
3. Para o volume alto, pressione (2). Para volume médio, pressione (1). Para o modo silencioso, pressione (0).
4. Confirme sua seleção pressionando o botão "R".

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

1	2	3
4	5	6