





Fechadura Digital

Manual de Instalação YDF 40A BP

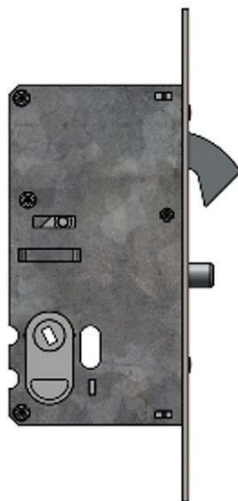

Português

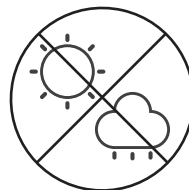

ATENÇÃO, LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

As funções e design deste produto podem ser modificadas sem aviso prévio visando a qualidade do produto.


ATENÇÃO!!!

Este produto **não pode ser instalado** em locais com incidência de **sol e/ou chuva**

Precauções de Segurança

Atenção, leia estas instruções


Não instale este produto exposto ao tempo.

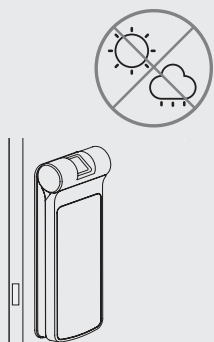

Cuidado ao desmontar a fechadura, pois isto pode causar choque elétrico e danos ao produto.




Alguns usuários poderão ter falhas na impressão digital que poderão dificultar o registro e a leitura.



➔ O leitor não reconhecerá impressões digitais que contenham água, sujeira ou outros materiais.

Não force a fechadura.

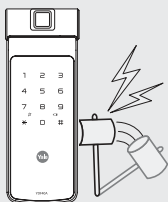

Mantenha sua senha em segurança.



Não utilize água ou qualquer tipo de produto químico para fazer a limpeza do produto, pois isto pode danificar os componentes eletrônicos



 **Atenção**

Certifique-se de seguir todas as instruções acima para evitar danos ao produto.

Componentes

Conteúdo Básico

Os componentes deste produto podem ser modificados sem aviso prévio visando a melhoria da qualidade.



Frete (Lado Externo)



Verso (Lado Interno)




Suporte Principal



Máquina da Fechadura




Contra Chapa



Gabarito de Instalação




4 Pilhas




Adaptador para portas de menor espessura




Manual de Instruções e Guia do Usuário



x2



x2



x2

M6X55 (Espessura de porta 52~57mm);
M6X44 (Espessura de porta 41~51mm);
M6X36 (Espessura de porta 38~40mm);
M6X36 com adaptador para portas de espessura entre 30~38mm.




x3

#8-32 x 5/16"
Parafuso da Máquina



x4

#7 wood & #8-32
Parafuso x 20mm
Combinação de parafusos




x5

Parafuso 4,2mm x 13mm

Instalação

1 Utilização do gabarito


Dobre o gabarito nas linhas pontilhadas, de acordo com a espessura de porta a ser instalada a fechadura.

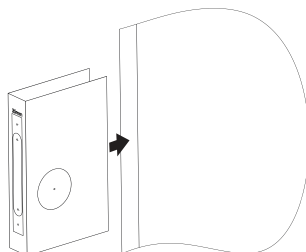

2 Marcação da porta

Encoste o gabarito dobrado na porta, na altura desejada.


Marque os centros para realizar a cavidade e furo passante de 54mm.

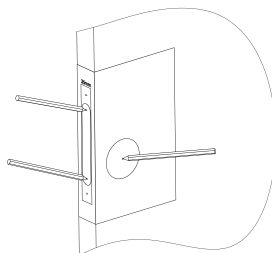

3 Furações na porta


Retire o gabarito e realize a cavidade e o furo passante de 54mm.

Recomendamos utilizar serra copo de diâmetro 54mm para realizar o furo passante.

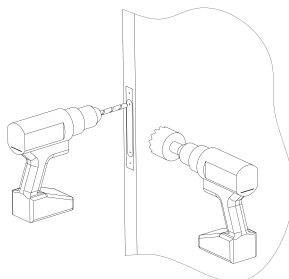


4 Instalação da fechadura

Introduza a fechadura na cavidade. A fechadura deve entrar e sair com folga e ficar sem inclinação em relação ao batente.

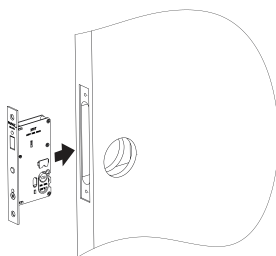

5 Fixação da fechadura


Fixe a testa da fechadura com 2 parafusos 4,2mm x 13mm.

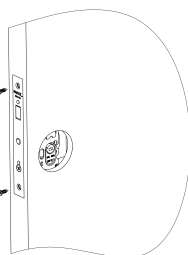

6 Fixação da contra chapa


Utilize 3 parafusos 4,2mm x 13mm para fixar a contra-testa. Verifique se o funcionamento da fechadura ocorre sem interferências.

Certifique-se de que a cavidade entalhada no batente da porta seja suficiente para acomodar a lingueta com folga.

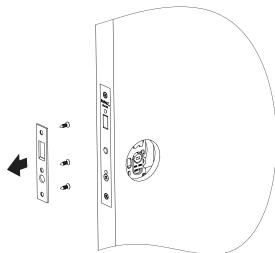

7 Fixação da frente

Passo o chicote elétrico através do adaptador.

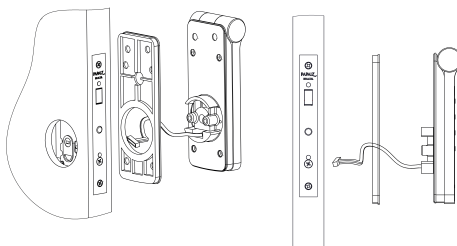


8 Passagem do chicote elétrico

Passo o chicote elétrico através da porta.




ATENÇÃO:
o chicote elétrico deve passar por trás da fechadura, conforme a figura.

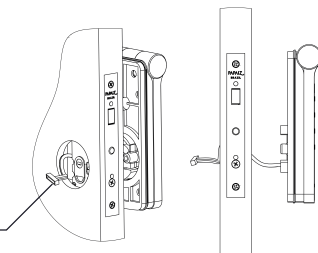

9 Passagem do chicote elétrico pela porta




O chicote elétrico não deve ter interferência com as partes móveis da fechadura.

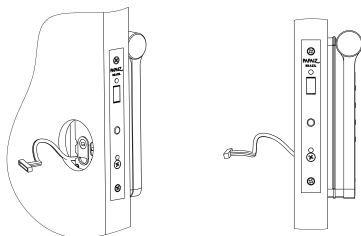

10 Fixação do Suporte Principal


Instale o Suporte Principal e adaptador interno.

Utilize os parafusos M6 de acordo com a espessura da porta.

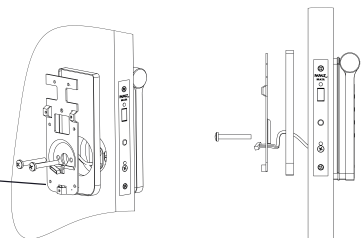


11 Passagem do chicote elétrico pelo Suporte Principal

O chicote elétrico deve passar através do furo indicado conforme figura.

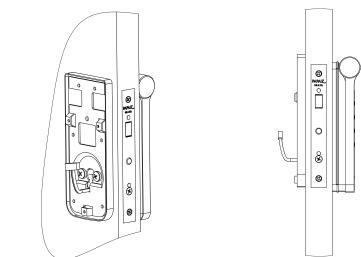

12 Conexão dos cabos

Roteamento de cabo para portas de 42mm

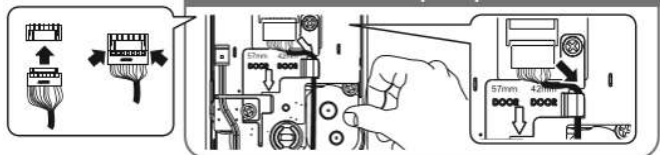


Conecte os cabos seguindo o roteamento de acordo com a espessura da porta.



13 Posicionamento do botão giratório

Recolher totalmente o trinco antes de instalar o Painel Interno.

Antes de parafusar o Painel Interno, deixar o botão giratório na posição vertical.

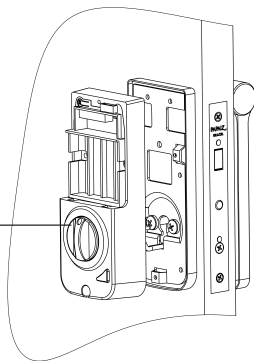


A fenda da fechadura deve estar na horizontal.

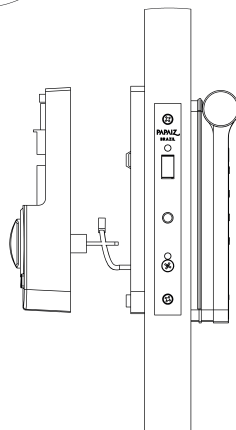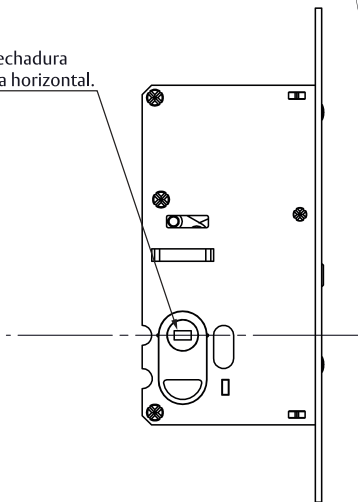


14 Instalação do Painei Interno

Parafusar o Painei Interno.

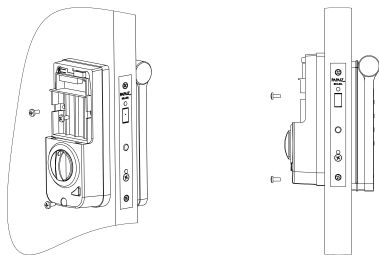


15 Teste manual do trinco

Teste manualmente o funcionamento do trinco através do botão giratório.

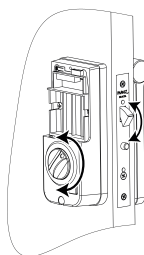

16 Instalação das pilhas e Capa

Instale as pilhas e a capa.

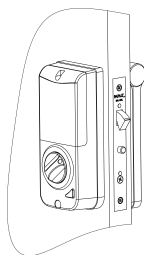

17 Atenção

Vide Guia do usuário



ATENÇÃO!
DESATIVE A FUNÇÃO DE
FECHAMENTO AUTOMÁTICO.

Vide Manual de Configuração, item
Fechamento automático

Para a configuração do produto, consultar o manual
de configurações anexo ao produto.